

Umkleidehaus mit Kiosk


Benötigte Werkzeuge: Skalpell, Pinzette

Empfohlener Klebstoff: Dispersionskleber oder Holzleim und Sekundenkleber.


Mit dem Dispersionskleber kann alles inklusive der Scheiben und Dachrinnen geklebt werden. Bei Holzleim empfiehlt sich für die Scheiben und Dachrinnen Sekundenkleber o.Ä. zu benutzen.

Zuerst die Fenster und Türen von innen in die entsprechenden Löcher einsetzen so dass sie aussen bündig sind. Jeweils mit Klebstoff fixieren und bei den Fenstern die Scheiben einsetzen.

Die Wände in der Reihenfolge der Zeichnung auf die Grundplatte kleben.

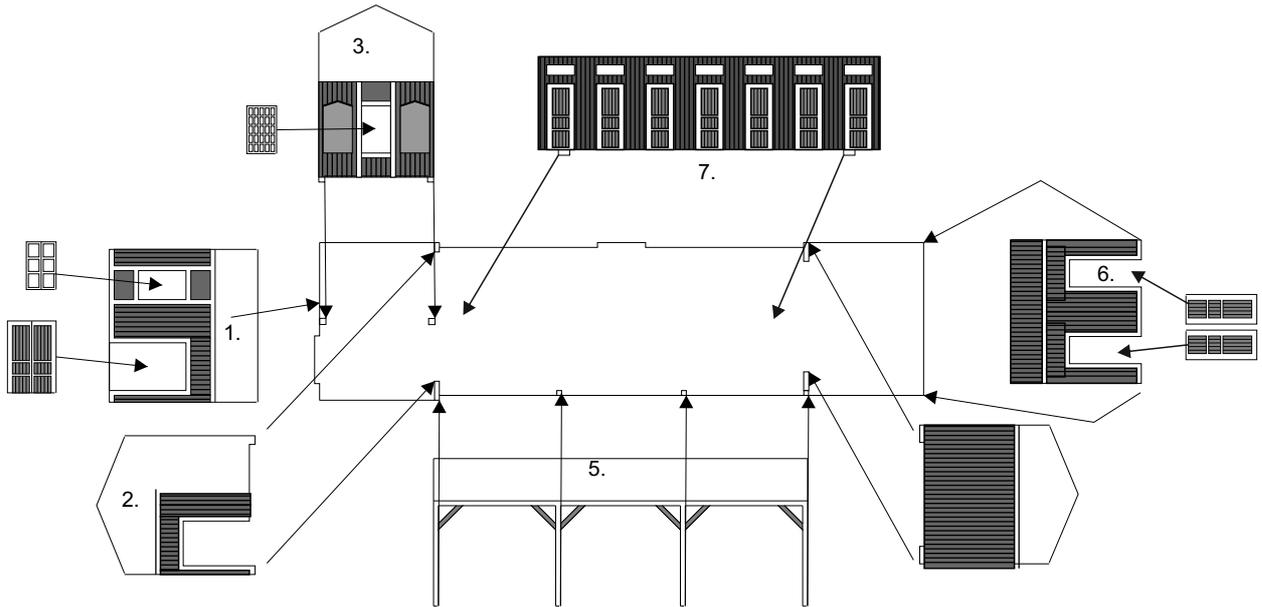

Den Zaun innen an die Wand 7. kleben. Danach die übrigen Wände in der Reihenfolge der Zeichnung unten aufkleben.

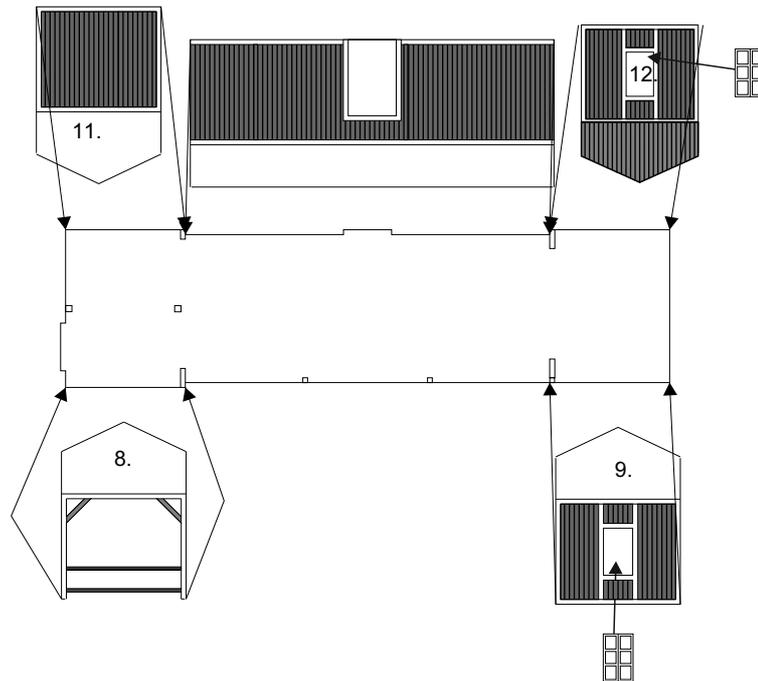

Jetzt die Kartonteile der Dächer entlang der Linien vorsichtig knicken. Die beiden Teile der Häuschen mit den Nasen zur Mitte des Gebäudes aufkleben und ausrichten, danach das Dach des Mittelteils aufkleben. Danach die gelaserten Dachplatten des Mittelteils aufkleben und so ausrichten dass der Firststreifen passt. Dann die Dachplatten der Häuschen aufkleben und ausrichten. Auch hier darauf achten dass der Firststreifen noch passt. Jetzt die Abschlussbretter vorn und Hinten aufkleben.

Achtung! Soll der Bausatz bemalt werden empfiehlt es sich zumindest die innenliegenden Seiten vorher zu bemalen oder zu beizen. Aufpassen dass sich die Teile nicht verziehen.