



Die Torteile in gewünschter Stellung in die Torpalisade einkleben Die Pfosten beidseitig aufkleben. Die Palisadenteile in beliebiger Anordnung aufbauen. Ecken entweder mit zwei Pfosten herstellen oder bei einer Palisade die Lasche zum Einstecken abschneiden und stumpf aufkleben.


Über dem Tor auf der Innenseite den Wehrgang aufkleben. Eine Leiter ist für den Wehrgang gedacht. Die Palisaden sind beidseitig graviert. Es gibt jedoch eine Innen- und Außenseite. Bei der Innenseite sind die Linien evtl. etwas versetzt.



Outhouse 2x Seitenwände 2 auf Grundplatte 1 kleben. Tüt 3 und Rückwand 4 einkleben und ausrichten. Dach 5 aufkleben

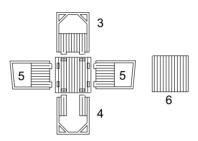



Vorderwand 1 und Rückwand mit Einstieg 2 auf die obere Grundplatte kleben. Seitenwände 5 einkleben und Dach 6 aufkleben. Wenn das Teil getrocknet ist auf den Unterbau aufkleben. Leiter ankleben.



Palisade

- 1 Tor
- 2 Torverstärkung auf 1 aufkleben
- 3 Pfosten für das Tor
- 4 Torpalisade
- 5 Palisade
- 6 Pfosten für Palisade
- 7 Stütze f. Wehrgang
- 8 Wehrgang



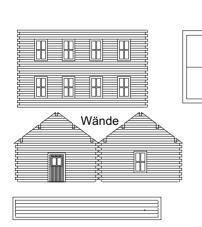

Dachbalken

2


Wohnhaus

Scheiben


5


Zuerst die Scheiben auf die Wände kleben. Das Haus zusammensetzen. Die Dachbalken einkleben. Dachunterbau entlang der Linie knicken und aufkleben. Schindelplatten aufkleben. Auf die Richtung der Schindeln achten!

Dachunterbau

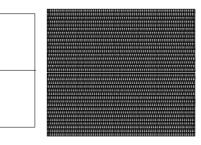

Schindeldach

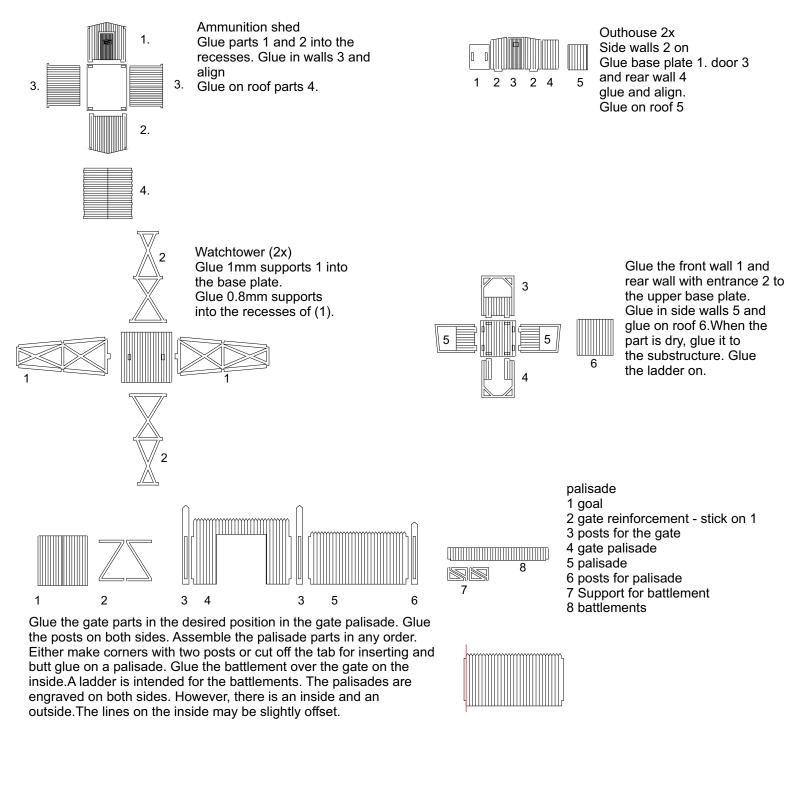

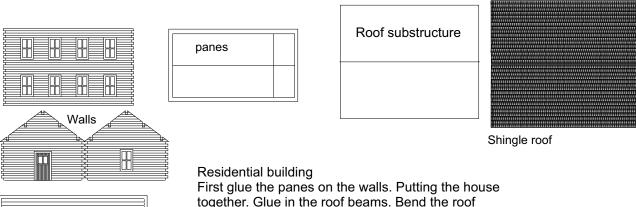

together. Glue in the roof beams. Bend the roof substructure along the line and glue it on. Glue on clapboard tiles. Pay attention to the direction of the shingles!